電　言　盤

LGE-15-42-UD-2-R(O)

表示ユニット取扱説明書

ＬＥＤ大型表示盤『電言盤』　をお買いあげ頂き、まことに有り難うございます。
この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用下さい。
尚、お読みになったあとも大切に保管下さい。
お願い
故障の原因になりますので、装置の改造は**絶対**行わないようにお願いします。

すべての現場から事故を無くす

株式会社 キタムラ産業

本　　社　〒578-0901　東大阪市加納４丁目１６－３７
ＴＥＬ(0729)66-2344　　ＦＡＸ(0729)66-7877
東京支店　〒332-0002　埼玉県川口市弥平４丁目４－７
ＴＥＬ(048)222-0720　　ＦＡＸ(048)222-6972
名古屋支店　〒452-0962　愛知県西春日井郡春日町大字下之郷字中沼93-1
ＴＥＬ(052)409-7373　　ＦＡＸ(052)409-7312
仙台営業所　〒981-1103　仙台市太白区中田町字前沖５３
ＴＥＬ(022)241-1482　　ＦＡＸ(022)241-1938
福岡営業所　〒813-0062　福岡市東区松島５丁目４－２５
ＴＥＬ(092)612-3388　　ＦＡＸ(092)612-3308
札幌営業所　〒007-0805　札幌市東区東苗穂5条1丁目3-1
TEL(011)789-7655　　FAX(011)789-7762

安全上のご注意

・ご使用の前に、この『安全上のご注意』をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
・お読みになった後は、お使いになる方がいつでもみられるところに必ず保管してください。

この製品及び取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使いいただく為に、守っていただきたい事項を示してあります。

警　告

火災ややけどの恐れがあります。
①電源プラグ及び電源コードが傷んだり、傷ついたりした場合、そのまま使用せずに修理、交換をしてください。

②取付などのため筐体部分の加工等、いかなる場合にも改造・分解はしないでください。

破損の恐れがあります。
①本装置は、日本国内で、AC100Vでの使用に限定ください。また、AC100Vの発電機で使用の場合は、本器の電源プラグを抜いた状態で発電機を起動してください。

ﾊｰﾄﾞｳｴｱｰ保証書

本装置は、弊社検査基準に合格したことを証明します
製造番号は筐体内ﾒｯｾｰｼﾞROM上に記載しています。

保証期間:お買上月より12ヶ月間有効です　　**製造番号:　000000**

販売店様へ:お客様に商品をお渡しする際は必ず販売日・貴店名・住所・電話番号をご記入しご捺印下さい。

販売店	ご購入日	
	住所・店名	印
	電話番号	（　　）　　－
お客様	ふりがな	
	お名前	
	電話番号	（　　）　　－
	ご住所	

お客様欄は楷書で明確にご記入下さい。記入漏れがありますと、保証期間内でも無償修理が受けられない場合がありますのでご注意下さい。
また、本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、商品と本保証書をご持参ご提示の上お買い求め販売店、または弊社営業所にご依頼下さい。

株式会社 キタムラ産業

1. 基本構成

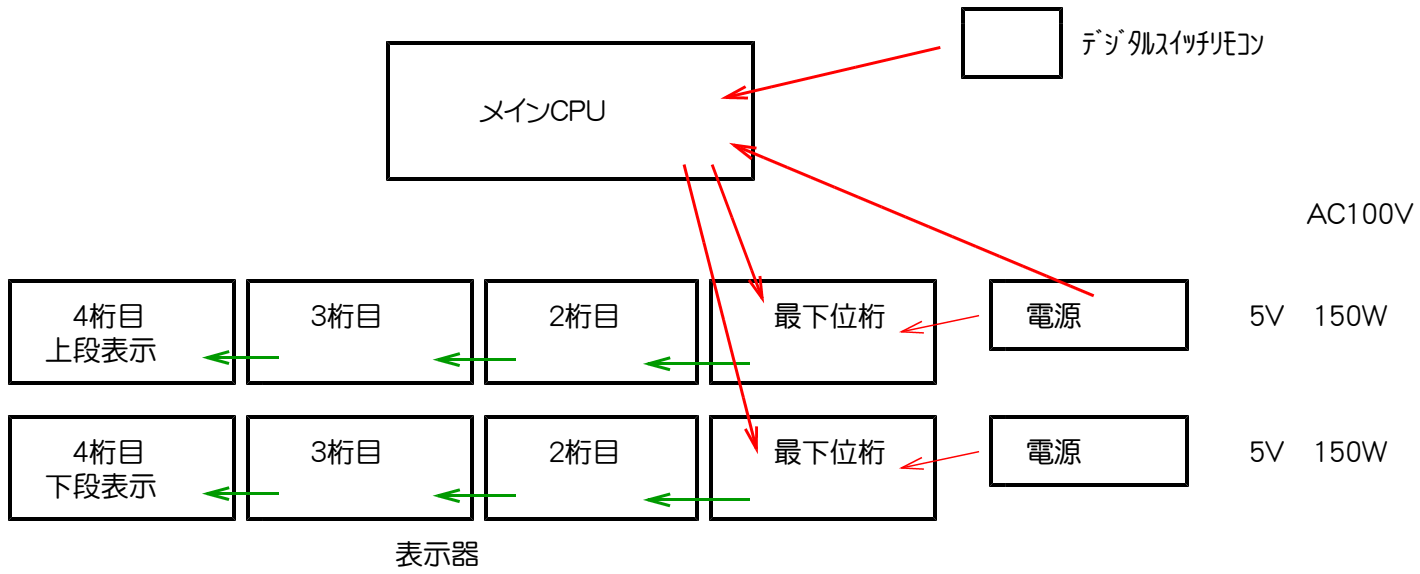

2. ディジタルスイッチでのメッセージの選択方法

2. 1 背面パネルに配置しているのディジタルスイッチの場合

標準的には、メッセージの選択スイッチとして、背面にディジタルスイッチを設けています。
上段のメッセージは2桁のディジタルスイッチ4個で　下段のメッセージは2桁のディジタルスイッチ4個で選択します。

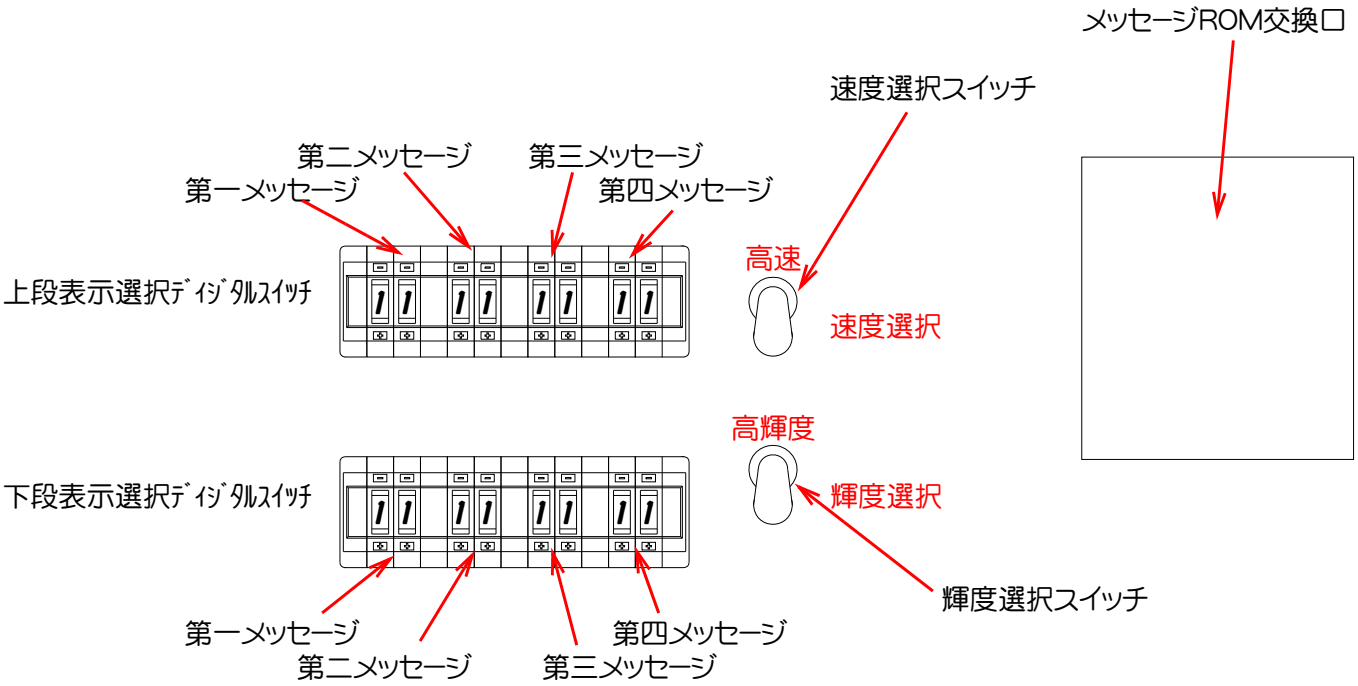

背面入力パネル

2.2 盤外に設置する　有線リモコン(ディジタルスイッチ)の場合(オプション設定)

オプション設定として、背面スイッチ以外に、盤外有線でリモコンを1個増設することが出来ます。
このリモコンは、数m引き延ばすことが可能で車載時の助手席などで使用することが出来ます。

上段のメッセージは、2桁のディジタルスイッチ4個で　下段のメッセージは2桁のディジタルスイッチ4個で選択します。

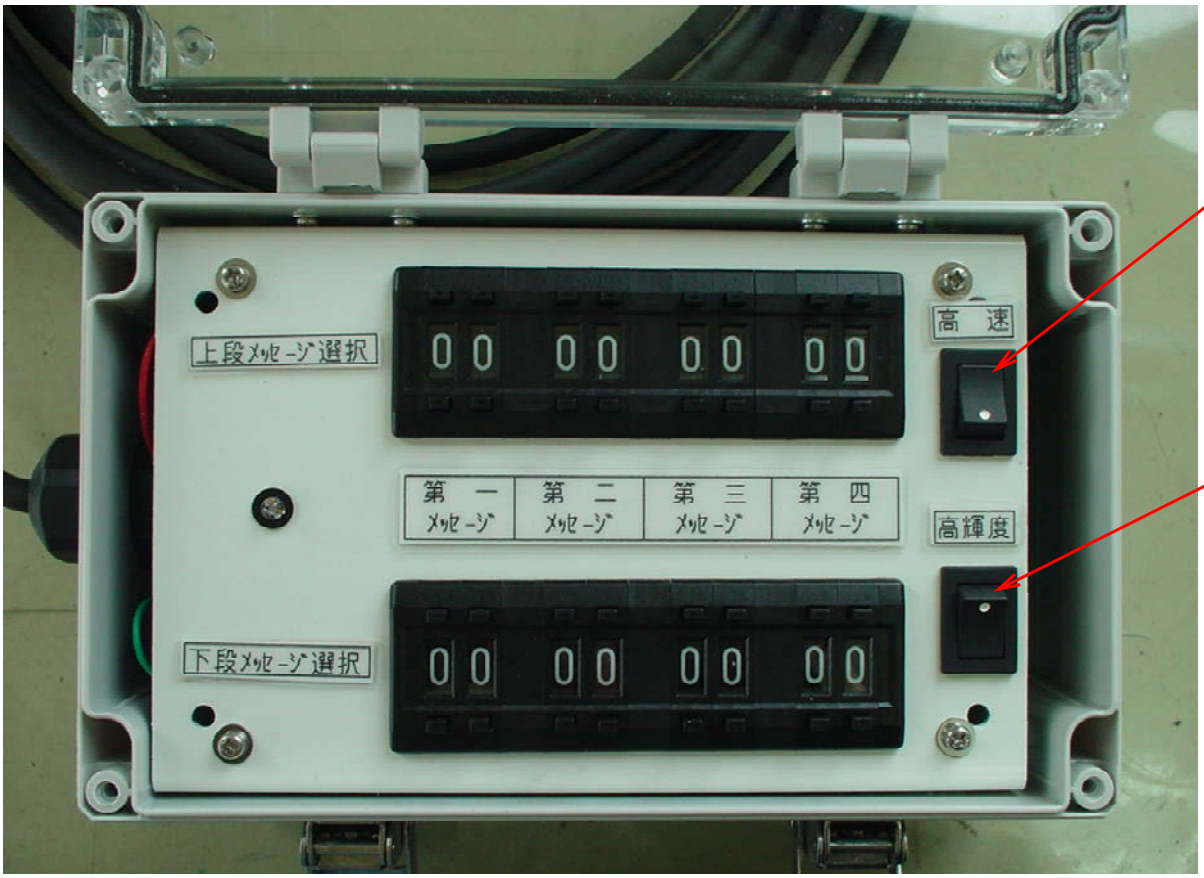

3. 操作方法

3.1　仕様

①表示桁数　　横型表示　4桁2段表示　LEDを4, 352個使用

②表示メッセージ数　　メッセージ数　99　メッセージ　　(スイッチ番号　【01】　～　【99】　)

メッセージは　点滅／点灯／右流動／左流動

③電源　　AC100　300W

3.2メッセージの表示

外部優先ディジタルスイッチ　が　背面ディジタルスイッチ以外に　設定されているオプション仕様の場合は、
表示器の電源入れる前に、どちらのディジタルスイッチでメッセージ選択を行うか、まず決定して下さい。

①背面ディジタルスイッチでメッセージの選択を行う場合　**有線リモコン側を本体から切り離し**　電源を入れます。有線リモコンでは、操作ができなくなります。

②盤外有線ディジタルスイッチでメッセージの選択を行う場合　**有線リモコン側を本体に接続し**　電源を入れます。背面ディジタルスイッチでは、操作ができなくなります。

①の条件を②にしたい場合　又は　②の条件を①にしたい場合は、再度リモコンの接続条件を変え電源を入れ直して下さい。

1)上下段を全て小文字表示させる場合のディジタルスイッチの設定

メッセージは、以下のように　4画面を切り替えて表示することが出来ます。
表示メッセージは、あらかじめ　【01】～【99】　の番号で登録されています。
この【01】～【99】を　本体背面のディジタルスイッチで設定します。
上段表示は、本体背面のディジタルスイッチ上側でメッセージを設定します。
下段表示は、本体背面のディジタルスイッチ下側でメッセージを設定します。

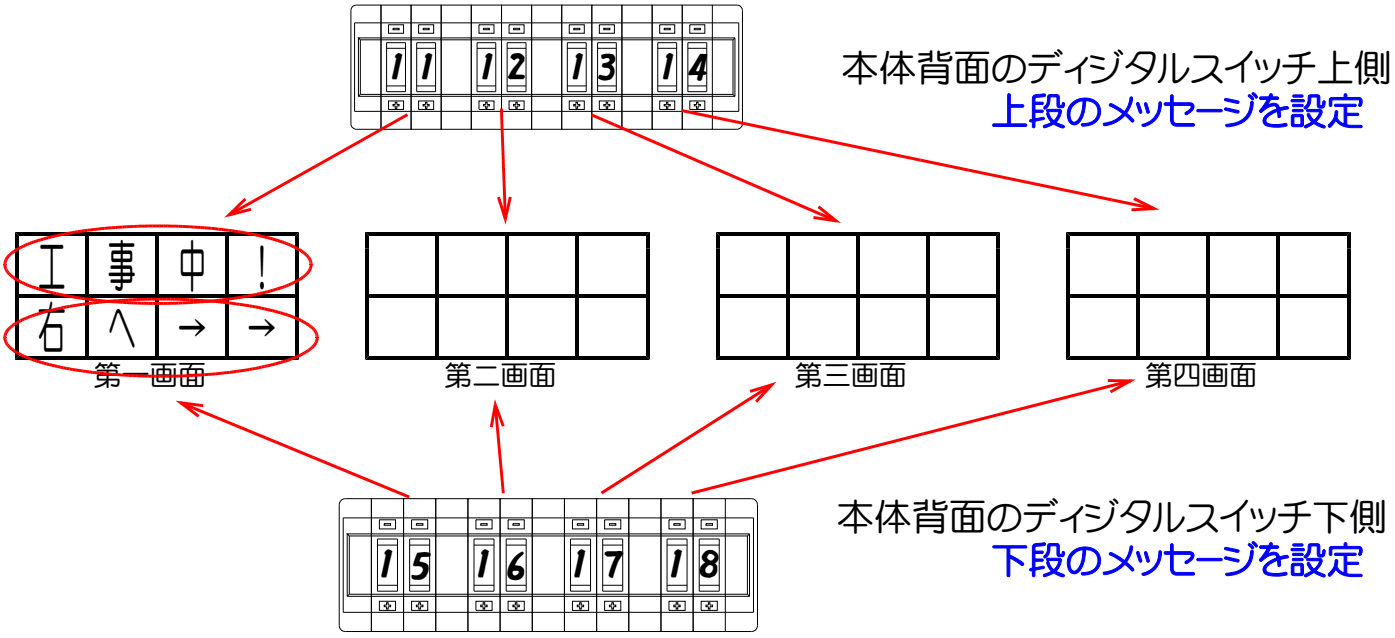

全てのメッセージが　1 画面　又は　2 画面　3 画面で終わる場合は、メッセージを表示させる最終画面以降のディジタルスイッチの数値を全て　【00】　と設定して下さい

2)上下段を全て大文字で表示させる場合のディジタルスイッチの設定

登録されているメッセージを全画面(大文字)で表示することが出来ます。
上段のディジタルスイッチは　表示させたいメッセージ　【01】～【99】を　設定します。
下段のディジタルスイッチは　【00】　を設定します。

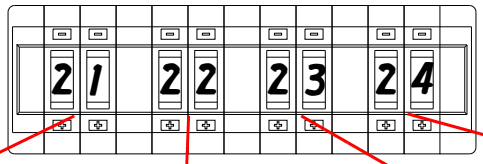

本体背面のディジタルスイッチ上側
上段のメッセージを設定

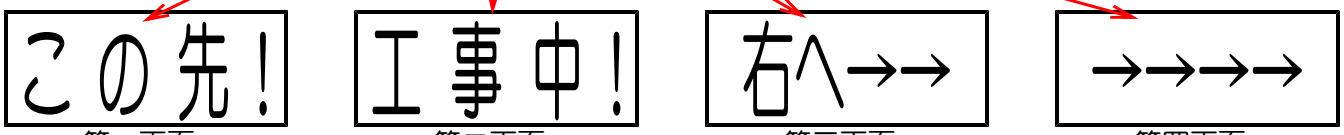

第一画面　第二画面　第三画面　第四画面

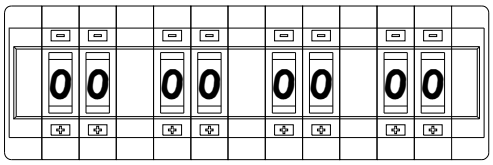

本体背面のディジタルスイッチ下側
下段のメッセージを設定
下段は全て【00】

全てのメッセージが　1 画面　又は　2 画面　3 画面で終わる場合は、メッセージを表示させる最終画面以降のディジタルスイッチの数値を全て　【00】　と設定して下さい

3)小文字／大文字を混在で表示させる場合のディジタルスイッチの設定

登録されているメッセージを小文字+全画面（大文字）の混在表示することが出来ます。
上段のディジタルスイッチは　表示させたいメッセージ　【01】～【99】を　設定します。
下段のディジタルスイッチは　小文字の場合は　メッセージの指定番号　【01】～【99】を
　　大文字の場合は　　【00】　を設定します。

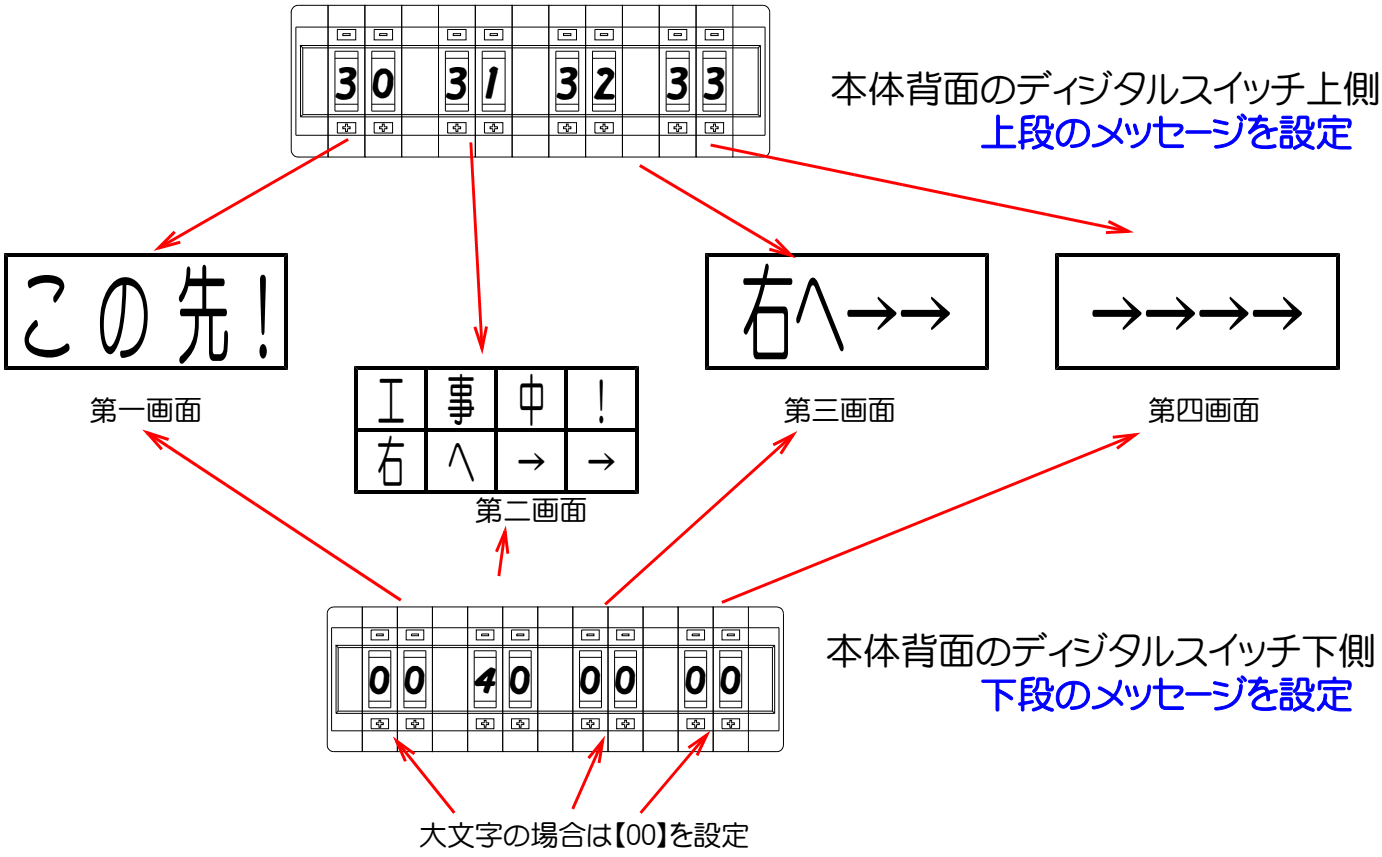

全てのメッセージが　1 画面　又は　2 画面　3 画面で終わる場合は、メッセージを表示させる最終画面以降のディジタルスイッチの数値を全て　【00】　と設定して下さい

注　意

小文字の流動メッセージを　下段　または　上段　で　表示させる場合は、
連結設定できるメッセージは　小文字流動メッセージ　のみとして下さい。
小文字流動メッセージ　と　小文字点滅メッセージを連結設定すると【Err】となり表示できなくなります。

3.3輝度　及び　速度選択スイッチの設定

①操作パネルには、第2章のように輝度／速度の設定スイッチを配置しています。
②速度選択スイッチを上部に倒すことで　メッセージが高速（点灯表示は1秒間点灯／
　点滅表示は1秒点灯0. 5秒消灯／流動表示は1画面を0. 5秒で進む）になります。
　輝度選択スイッチを上部に倒すことで　メッセージが高輝度となります。

③速度選択スイッチを下部に倒すことで　メッセージが低速（点灯表示は1. 5秒間点灯／
　点滅表示は1秒点灯1秒消灯／流動表示は1画面を1秒で進む）になります。
　輝度選択スイッチを下部に倒すことで　メッセージが低輝度となります。（高輝度の約1／2の輝度）

3.4取り扱い上のご注意

本器の電源として発電機をお使いの場合は、発電機起動時　発電電圧が　100V前後で　安定するまで

本器の電源を入れないでください。本器の電源の許容値は　９０Ｖ～１３０Ｖ　です。

4. 外観

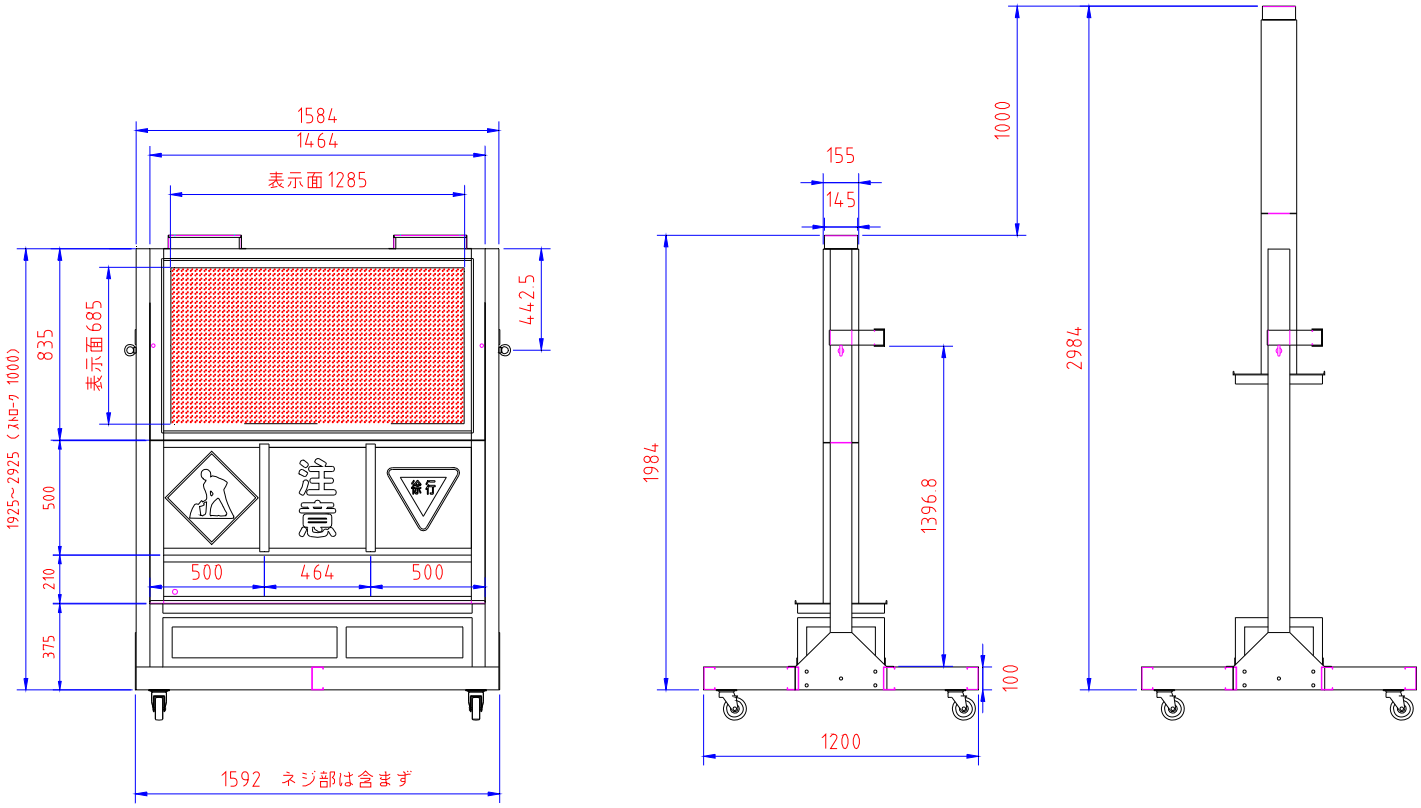

外観御参考図